




Manuel d'installation et d'utilisation

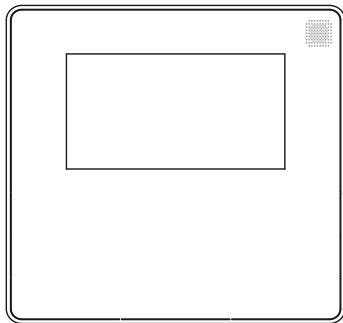

Thermostat à fil

IMPORTANT :

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre télécommande filaire. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Date de la version : 03-12-2021

Ce manuel fournit une description détaillée des précautions à prendre pendant l'utilisation.

Afin d'assurer un fonctionnement conforme du contrôleur à fil, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'unité.

Toutes les illustrations figurant sur ce manuel sont uniquement destinées à des fins explicatives. Il peut y avoir de légères différences avec la télécommande à fil que vous avez achetée (selon le modèle). La forme réelle doit alors prévaloir.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Table des matières

1. Mesures de sécurité	1
2. Accessoires d'installation	2
3. Méthode d'installation	4
4. Spécifications	12
5. Options et fonctionnalités	13
6. Affichage LCD du contrôleur à fil	14
7. Boutons du contrôleur à fil	15
8. Avant le fonctionnement	16
9. Fonctionnement	17
10. Fonctionnement de la minuterie	26
11. Minuterie hebdomadaire 1	29
12. Minuterie hebdomadaire 2	35
13. Alarmes de dysfonctionnement	42
14. Indications et exigences techniques	42
15. Consultations et réglages	43

1. Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT

- Veuillez confier l'installation de l'unité à un professionnel. L'installation par une personne non qualifiée peut entraîner une mauvaise installation, un choc électrique ou un incendie.
- Veuillez vous conformer au présent manuel d'installation.
- Une mauvaise installation peut mener à un choc électrique ou un incendie.
- La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Ne désinstallez pas l'unité de manière aléatoire.

Une désinstallation hasardeuse peut entraîner un fonctionnement anormal, une surchauffe ou un incendie.

REMARQUE

- N'installez pas l'unité dans un endroit exposé à des fuites de gaz inflammables car s'ils s'échappent et restent autour du contrôleur à fil, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser avec des mains mouillées ou laisser de l'eau pénétrer dans le contrôleur de fil au risque de provoquer un choc électrique.
- Le câblage doit être adapté au courant du contrôleur à fil au risque de provoquer des fuites électriques ou une surchauffe et ainsi provoquer un incendie.

1. Mesures de sécurité

REMARQUE

Pour le câblage, utilisez uniquement les câbles spécifiés. La borne ne doit pas être soumise à une force extérieure au risque d'endommager le câble et de provoquer un incendie.

2. Accessoires d'installation

Choisissez l'emplacement de l'installation

Ne l'installez pas dans un endroit où il y a de l'huile visqueuse, de la vapeur ou des gaz sulfatés. Dans le cas contraire, ce produit pourrait se déformer et entraîner un dysfonctionnement du système.

Préparation avant l'installation

1. Veuillez confirmer que les pièces suivantes ont bien été fournies.

N°	Nom	Qté.	Remarques
1	Contrôleur à fil	1	_____
2	Manuel d'installation et d'utilisation	1	_____
3	Vis	3	M3,9X25 (pour le montage au mur)
4	Fiches murales	3	Pour le montage au mur
5	Vis	2	M4X25 (pour le montage sur le boîtier de commutation)
6	Barres à vis en plastique	2	
7	Pile	1	
8	Le groupe de fils de raccordement	1	Optionnel
9	Vis	1	M4X8 (pour le montage du groupe de fils de raccordement)

2. Accessoires d'installation

2. Préparez les assemblages suivants sur le site.


N°	Nom	Qté.(encasté dans le mur)	Spécifications (à titre de référence)	Remarques
1	Boîtier de commutation	1	_____	_____
2	Tube de câblage (manchon isolant et vis de serrage)	1	_____	_____

Installation du contrôleur à fil - Précautions

1. Ce manuel fournit des instructions d'installation pour le contrôleur à fil. Veuillez vous référer au schéma de câblage inclus dans ce manuel d'installation pour connecter le contrôleur à fil à l'unité intérieure.
2. Le contrôleur à fil fonctionne dans un circuit en boucle à basse tension. **NE PAS** mettre le câble en contact direct avec la haute tension (115V, 220V). Maintenez un espace libre entre le conduit flexible ou rigide de 12-20 pouces (300-500mm) ou plus.
3. Le câble blindé du contrôleur à fil doit être fermement mis à la terre.
4. **NE PAS** utiliser de testeur de résistance d'isolement.


3. Méthode d'installation

1. Dimensions structurales de la télécommande à fil

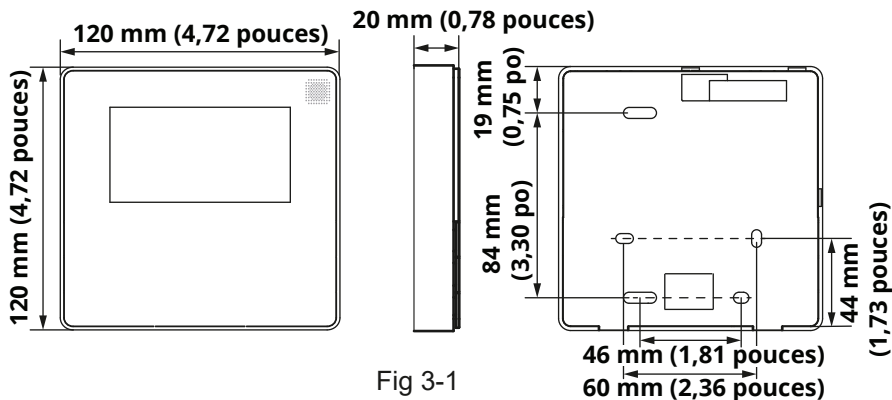

2. Retirez le couvercle avant du contrôleur à fil

- Insérez un tournevis à tête plate dans les fentes situées sur la partie basse du contrôleur à fil (2 endroits). Retirez le couvercle avant du contrôleur à fil. (Fig. 3-2)

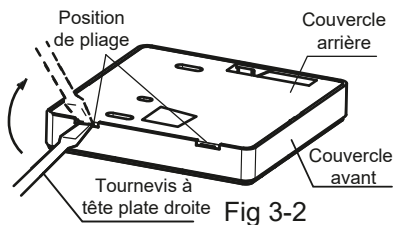

Remarque : la carte de circuit imprimé (PCB) est montée dans la partie supérieure du contrôleur filaire. Veillez à ne pas endommager la carte avec le tournevis à tête plate.

3. Méthode d'installation

3. Fixez la plaque arrière du contrôleur à fil

- Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière au mur avec les 3 vis (M4×20) et les chevilles. (Fig.3-3)

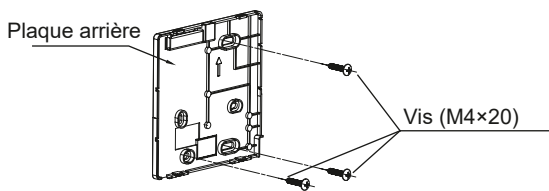


Fig 3-3

- Utilisez deux vis M4X25 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier de l'interrupteur 86, et utilisez une vis M3,9X25 pour le fixer au mur.

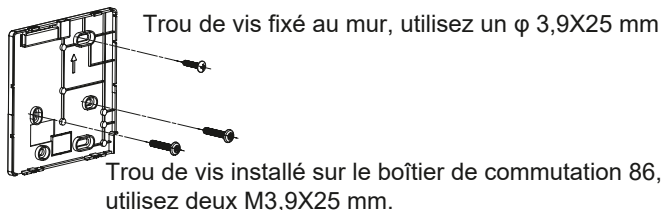


Fig 3-4

3. Méthode d'installation

REMARQUE : Fixez-le sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière du contrôleur à fil en serrant trop fort les vis de montage.

4. Installation de la batterie

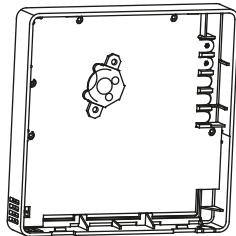


Fig 3-5

- Placez la pile dans le lieu d'installation et assurez-vous que le côté positif de la pile correspond au côté positif du lieu d'installation. (Voir Fig. 3-5)
- Réglez la bonne heure lors de la première utilisation.
- Les piles se trouvant dans le contrôleur à fil peuvent conserver l'heure en cas de panne de courant. Lorsque le courant est rétabli, l'heure affichée doit être la bonne. Si ce n'est pas le cas, remplacez la pile et réinitialisez l'heure.

3. Méthode d'installation

5. Câble avec l'unité intérieure

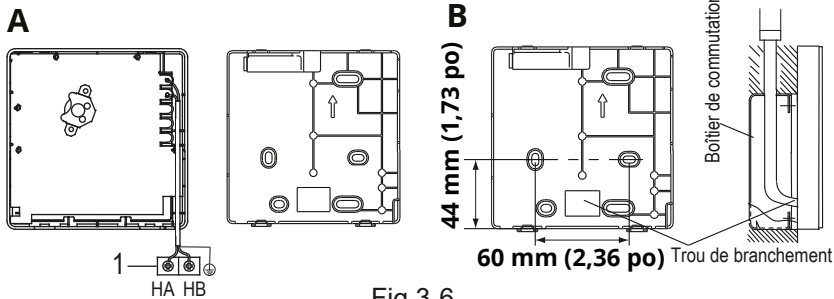


Fig 3-6

1 Unité intérieure

2 Encochez la partie destinée au passage du câblage avec une pince ou un outil similaire. Raccordez les bornes de la télécommande (HA ,HB), aux bornes de l'unité intérieure (HA,HB). (HA et HB n'ont pas de polarité.) Voir Fig. 3.7

REMARQUE :

- NE PAS laisser l'eau pénétrer dans le contrôleur à fil. Utilisez le siphon et le mastic pour sceller les fils.
- Les fils de raccordement doivent être fixés et ne doivent pas être tirés.

3. Méthode d'installation

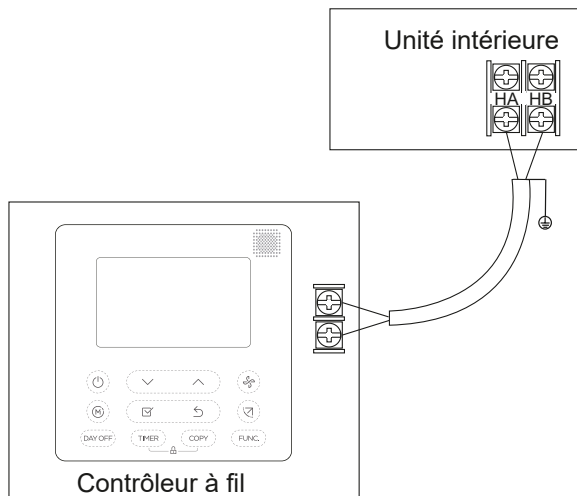


Fig. 3-7

3. Méthode d'installation

Le contrôleur à fil principal/secondaire peut être utilisé pour permettre à deux contrôleurs à fil de contrôler une unité. Les contrôleurs à fil se connectent aux ports HA et HB de l'unité par le biais des ports HA et HB du contrôleur. Il n'y a pas de polarité entre HA et HB.

Voir la Fig. 3-8

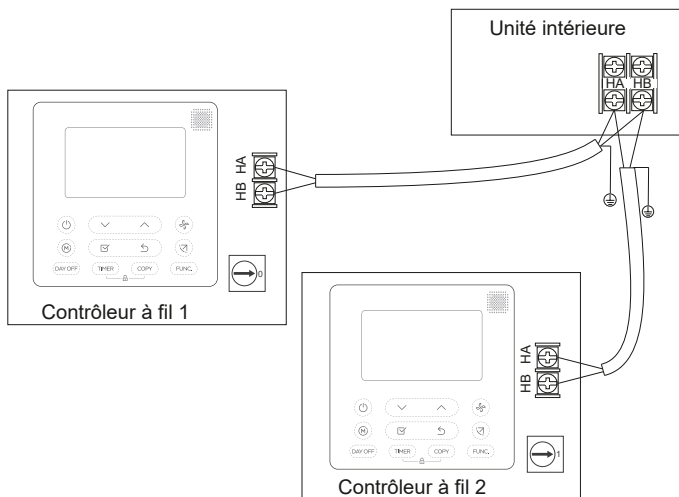


Fig. 3-8

3. Méthode d'installation

Pour certaines unités, un contrôleur à fil peut prendre en charge plusieurs unités (un maximum de 16 unités). Dans ce cas, le contrôleur à fil et l'unité doivent être connectés aux ports HA et HB en même temps. **Remarque : en commande de groupe, aucune erreur ne sera affichées sur le contrôleur à fil.** Voir la Fig. 3-9

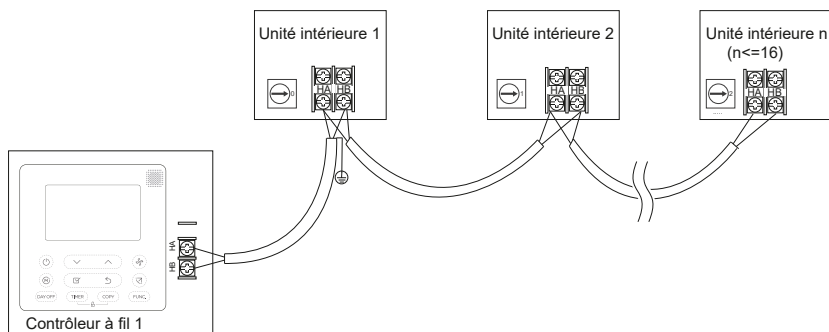


Fig. 3-9

3. Méthode d'installation

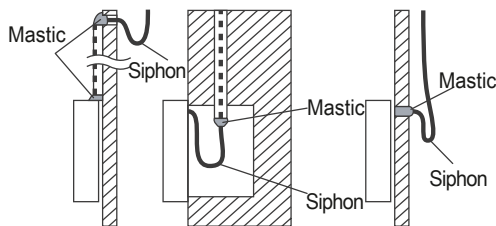


Fig 3-10

6. Remettez en place la partie frontale du contrôleur à fil

- Évitez tout serrage accidentel du câblage lors de la remise en place de la partie frontale du contrôleur. (Fig 3-11)

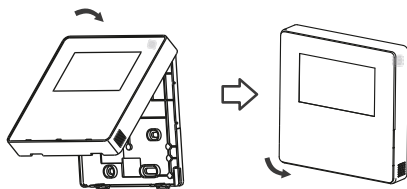


Fig. 3-11

Les illustrations de ce manuel sont uniquement destinées à des fins explicatives. La conception réelle de votre contrôleur peut être différente de ce qui est illustré ici.


4. Spécifications

Tension d'entrée	12V DC
Température ambiante	-5~43° C (23~110° F)
Humidité ambiante	RH40 % ~ RH 90 %

Spécifications du câblage

Type de câblage	Taille	Longueur totale
Câble blindé	0,5 mm ²	≤20m (66')
	0,75-1,25 mm ²	≤50m (164')

5. Fonctionnalités et options

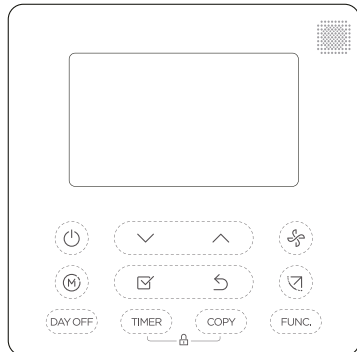


Fonctionnalité :

- Affichage LCD.
- Affichage du code d'erreur
- Conception de la disposition des fils à 4 voies
- Affichage de la température ambiante.
- Minuterie hebdomadaire

Options :

- Mode : Auto-Clim-Déshum-Chf-Vent
- Vitesse du ventilateur : Auto/Bas/-Moy/haute Vitesse de rotation (sur certains modèles)
- Minuterie ON/OFF
- Réglage de la température
- Minuterie hebdomadaire
- Suis-moi
- Turbo
- Système de 24 heures
- Système 12 heures
- Sommeil
- Fonction de chauffage à 8 degrés (sur certains modèles)
- Redémarrage automatique
- Contrôle individuel des volets (sur certains modèles)
- Test automatique du débit d'air
- Rotation et sauvegarde
- Double contrôle
- Contrôle de groupe
- Système de sécurité enfant
- Affichage LCD
- Horloge


6. Affichage LCD du contrôleur à fil

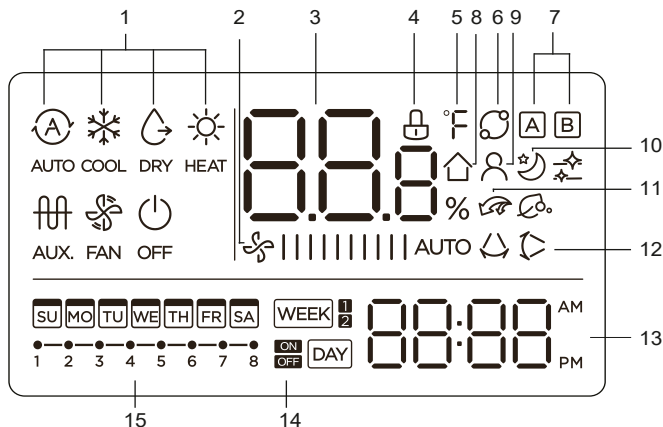

- 1 Indication du mode de fonctionnement
- 2 Indication de la vitesse du ventilateur
- 3 Affichage de la température
- 4 Indication de verrouillage
- 5 Indication de °C / °F
- 6 Indication de rotation
- 7 Indication de l'unité principale et de l'unité secondaire
- 8 Indication de la température ambiante

- 9 Indication de l'option Suis-moi
- 10 Indication du mode Sommeil
- 11 Indication de la fonction de chauffage auxiliaire électrique/ Turbo (certains modèles)
- REMARQUE : les modèles de CTA disposent uniquement de fonctions turbo.
- 12 Indication d'oscillation gauche-droite (certains modèles)
- 13 Affichage de l'horloge
- 14 Marche/arrêt de la minuterie
- 15 Affichage de la minuterie

7. Boutons du contrôleur à fil

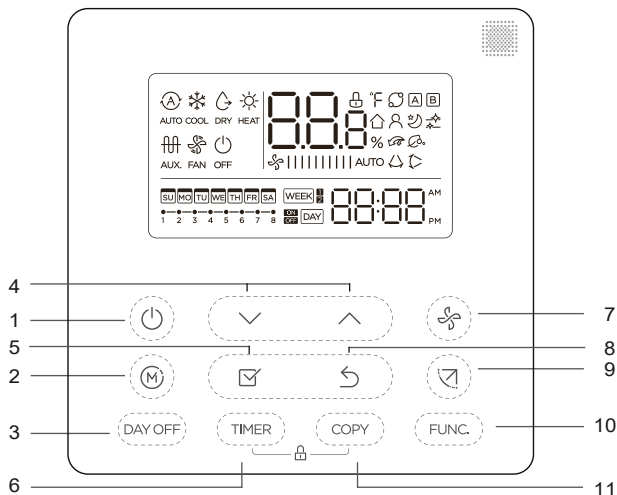

1 Bouton d'alimentation

2 Bouton MODE

3 Bouton LED/DAY OFF

4 Bouton de réglage (ADJUST)

5 Bouton CONFIRMER

6 Bouton MINUTERIE (TIMER)

7 Bouton VITESSE DU VENTILATEUR

8 Bouton RETOUR

9 Bouton OSCILLATION

10 Bouton FUNC.

11 Bouton COPY

8. Avant le fonctionnement

Réglez le jour et l'heure

- 1  Appuyez sur la touche Timer (Minuterie) pendant 2 secondes ou plus.
L'affichage de la minuterie se mettra à clignoter.
-

- 2  Appuyez sur le bouton « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour régler la date.
La date sélectionnée se mettra à clignoter.
-



- 3  Pour compléter cette action, appuyez sur le bouton Timer (Minuterie) ou sur le bouton CONFIRMER. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, la procédure se terminera automatiquement.
-

- 4  Appuyez sur le bouton « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour régler l'heure. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour régler l'heure courante par incréments d'une minute. Maintenez la touche enfoncée pour régler l'heure de manière continue.



ex. Lundi 11:20

- 5  Pour terminer cette opération, appuyez sur le bouton Timer (minuterie) ou sur le bouton CONFIRM. Cette opération se termine automatiquement si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes.

9. Fonctionnement

6



Sélection de l'échelle de temps
Appuyez sur les boutons « **TIMER** » et « **DAY OFF** » pendant 2 secondes pour alterner l'affichage de l'heure entre les modes 12h et 24h.

Pour démarrer/arrêter le fonctionnement



Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Option de chauffage à 8 degrés (sur certains modèles)



Lorsque le mode de chauffage est réglé sur 16°C (60°F)/17°C (62°F), appuyez deux fois sur le bouton bas en moins d'une seconde pour activer l'option de chauffage à 8°, puis appuyez sur les boutons Alimentation, Mode, Réglage, Vitesse du ventilateur, Minuterie ou Oscillation pour annuler l'option de chauffage à 8°.

REMARQUE :

Pour certains modèles, l'option de chauffage à 8° ne peut être sélectionnée qu'à l'aide de la télécommande, il n'est donc pas possible de choisir cette option au moyen d'un contrôleur à fil.


9. Fonctionnement

Pour définir le mode de fonctionnement

Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur le bouton Mode pour définir le mode de fonctionnement. (L'option Chauffage n'est pas disponible sur les unités de type climatisation seule).



Pour les modèles avec unité de traitement d'air :




- Lorsque le mode est sélectionné comme mode de chauffage d'urgence (chauffage électrique d'appoint à allumage simple),  AUX. est affiché. Dans la section Mode, la vitesse du ventilateur affiche le vent automatique. La touche de vitesse du ventilateur ne répond pas.
- Les fonctions de veille, de chauffage à 8 degrés et de turbo ne fonctionnent pas en mode Chauffage d'urgence.
- Lorsque le mode Chauffage + chauffage d'appoint électrique est sélectionné,   HEAT AUX. s'affiche dans la section Mode et il n'y a pas d'option Turbo.

9. Fonctionnement

Réglage de la température ambiante

Appuyez sur le bouton « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour définir la température de la pièce.

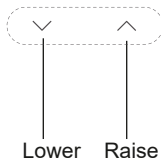

Plage de réglage de la température intérieure :

16-30° C (60~86° F) / 17~30° C (62~86° F) ou selon la plage de température de réglage de l'unité.


Sélection des degrés en °C ou °F (sur certains modèles)

Si vous appuyez sur les boutons « $\vee$ » et « $\wedge$ » pendant 3 secondes permet d'alterner l'affichage de la température entre les degrés en °C et °F.

Réglage de la vitesse du ventilateur



Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour sélectionner la vitesse du ventilateur. (Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Dry).



Réglage de la tonalité du clavier



Appuyez sur les boutons Oscillation et FUNC. pendant 3 secondes pour désactiver le son du clavier. Appuyez à nouveau sur ces touches pendant 3 secondes pour rétablir le son du clavier.

9. Fonctionnement

Option de sécurité enfant



Appuyez sur les boutons « **TIMER** » et « **COPY** » pendant 2 secondes pour activer l'option de sécurité enfant et verrouiller tous les boutons de test du contrôleur à fil. Appuyez à nouveau sur les boutons pendant 2 secondes pour désactiver l'option de sécurité enfant. Lorsque l'option de sécurité enfant est activée, le symbole  apparaît.

Fonction d'oscillation (uniquement pour les modèles à oscillation automatique horizontale)

1 Oscillation verticale



Appuyez sur le bouton SWING pour activer la fonction d'oscillation verticale. Appuyez dessus à nouveau pour l'arrêter. Lorsque l'oscillation verticale est activée, le symbole  apparaît.

2 Oscillation horizontale

Appuyez longuement sur le bouton Swing pour activer la fonction Swing horizontale. Appuyez à nouveau dessus pour l'arrêter. Lorsque la fonction d'oscillation horizontale est activée, le symbole  apparaît.

9. Fonctionnement

Fonction d'oscillation (pour les modèles sans fonction d'oscillation automatique horizontale)

Direction et orientation du flux d'air de haut en bas



• Utilisez le bouton Swing (oscillation) pour ajuster la direction du flux d'air de haut en bas

1. Appuyez sur le bouton pour faire pivoter le volet par incréments de 6 degrés.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode oscillation verticale, appuyez à nouveau pour arrêter. Lorsque la fonction d'oscillation verticale est activée, le symbole  apparaît (Ne s'applique pas à tous les modèles)
Pour faire fonctionner les options en suivant les instructions pour l'unité avec quatre volets verticaux, vous pouvez les faire fonctionner individuellement.




1. Appuyez sur le bouton Swing pour activer la fonction de réglage des volets verticaux.

Le symbole  clignote (ne s'applique pas à tous les modèles)

2. En appuyant sur le bouton «» ou «», vous pouvez sélectionner le mouvement de quatre volets. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le contrôleur à fil sélectionne en suivant la séquence: (l'icône  signifie que les quatre volets bougent en même temps.)

9. Fonctionnement




3. Utilisez le bouton Swing pour régler la direction du flux d'air vertical du volet sélectionné.



Appuyez sur le bouton FUNC. pour régler la fonction turbo ou rotative ou lfeel.



L'icône de la fonction sélectionnée clignote. Appuyez ensuite sur le bouton Confirmer pour confirmer le réglage.



Fonction Sommeil



En mode automatique, climatisation ou chauffage, appuyez sur la touche FUNC. pour sélectionner l'icône de sommeil, puis appuyez sur la touche OK pour activer l'option sleep et réglez la vitesse du vent pour qu'elle s'affiche comme automatique.

Une fois la fonction sommeil activée, l'activation du turbo, du chauffage à 8 degrés, le changement de mode ou le réglage de la vitesse du vent annulent la fonction sommeil.

9. Fonctionnement

Fonction Turbo (sur certains modèles)



En mode COOL/HEAT, appuyez sur le bouton FUNC. pour activer la fonction turbo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction turbo.

Lorsque la fonction turbo est activée, le symbole  apparaît. En mode chauffage, s'il y a un PTC, activez la fonction PTC.


REMARQUE : la fonction de chauffage électrique d'appoint du modèle CTA est commutée par le bouton MODE, et le bouton FUNC. est une fonction turbo.

Indicateur de la fonction Follow me (Suis-moi)

Appuyez sur le bouton FUNC. pour sélectionner si la température ambiante est détectée au niveau de l'unité intérieure ou du contrôleur à fil.

Lorsque le symbole  de la fonction « Follow me » apparaît, la température ambiante est détectée par le contrôleur à fil.

Appuyez de nouveau sur le bouton pour annuler la fonction « Follow me ».

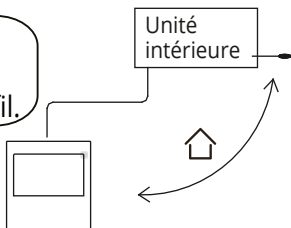

9. Fonctionnement

Indicateur de rotation et de sauvegarde

Lorsque deux unités sont présentes, appuyez sur le bouton pour sélectionner la fonction de rotation, puis appuyez sur « Confirmer » pour activer ou désactiver la fonction de rotation.

1. Appuyez sur « Confirmer » pour définir le temps de rotation, puis appuyez sur le bouton «» ou «» pour le configurer.

Plage de réglage du temps : 1~99h. La durée par défaut est de 10 heures.

2. Étape 2, réglez la température de co-ouverture à haute température (ou 26~32 degrés) c'est-à-dire que cette fonction n'est pas valide. Lorsque la température ambiante est comprise entre 26 et 32 degrés ou lorsque la température ambiante est supérieure ou égale à la température définie, les deux machines fonctionneront simultanément à 24 degrés en mode COOL.

3. Étape 3, réglez la température de co-ouverture à basse température (ou 5-15 degrés) c'est-à-dire que cette fonction n'est pas valide. Lorsque la température ambiante est comprise entre 5 et 15 degrés ou lorsque la température ambiante est inférieure à la température définie, les deux machines fonctionneront en même temps à 24 degrés en mode chauffage.

9. Fonctionnement

4. Étape 4 : définissez quelle machine fonctionnera en premier. Sélectionnez A ou B.
5. Une fois cette fonction activée, elle met automatiquement en marche un autre climatiseur et éteint le climatiseur actif (tant que le climatiseur fonctionne à l'heure définie). Appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pour basculer immédiatement sur un autre. Les icônes A ou B clignotent pour indiquer que le climatiseur correspondant est en panne.
Basculez automatiquement sur une autre machine lorsque le temps de fonctionnement est atteint ou qu'une défaillance de la machine se produit.

10. Fonctionnement de la minuterie

WEEK

Minuterie HEBDOMADAIRE

Utilisez cette option de minuterie pour définir les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

ON

DAY

Minuterie de mise en marche

Utilisez cette option de la minuterie pour démarrer le fonctionnement du climatiseur. La minuterie et le climatiseur se mettront en marche une fois l'heure définie atteinte.

OFF

DAY

Minuterie d'arrêt

Utilisez cette option de la minuterie pour éteindre le climatiseur. Cette option arrête le climatiseur une fois l'heure définie atteinte.

ON

OFF

DAY

Minuterie de mise en marche et d'arrêt

Utilisez cette option de la minuterie pour mettre en marche et éteindre le climatiseur. La mise en marche et l'arrêt de la minuterie et du climatiseur s'effectuent en fonction de l'heure définie.

10. Fonctionnement de la minuterie

Pour définir la Minuterie de mise en marche ou d'arrêt

- 1 Appuyez sur la touche Timer pour sélectionner le bouton **ON DAY** ou **OFF DAY**



- 2 Appuyez sur la touche CONFIRMER pour que l'affichage de la minuterie se mette à clignoter.



18:00
OFF DAY
ex : La minuterie d'arrêt est définie
sur 18:00 (6:00 PM)

Appuyez sur le bouton « **∨** » ou « **^** » pour définir l'heure. Une fois l'heure définie, la minuterie démarre ou s'arrête automatiquement.

- 4 Appuyez à nouveau sur le bouton CONFIRMER pour confirmer les réglages.



10. Fonctionnement de la minuterie


Pour définir la Minuterie de mise en marche ou d'arrêt

- 1  Appuyez sur la touche TIMER pour sélectionner  

- 2  Appuyez sur la touche CONFIRMER pour que l'affichage de l'horloge clignote.

- 3  Appuyez sur la touche «  » ou «  » pour définir l'heure de la minuterie de mise en marche, puis appuyez sur la touche CONFIRMER pour confirmer le réglage.


- 4  Appuyez sur le bouton «  » ou «  » pour définir l'heure de la minuterie d'arrêt.

- 5  Appuyez sur le bouton CONFIRMER pour confirmer les réglages.

REMARQUE : le contrôleur à fil secondaire ne peut pas configurer la minuterie.

11. Minuterie hebdomadaire 1

1 Réglage de la minuterie hebdomadaire

Appuyez sur la touche Timer pour sélectionner **WEEK** puis appuyez sur la touche CONFIRMER pour confirmer la sélection.

2 Réglage du jour de la semaine



Appuyez sur le bouton « V » ou « ^ » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton CONFIRMER pour confirmer la sélection.




3 Réglage de la minuterie de mise en marche de la minuterie 1



Appuyez sur le bouton « V » ou « ^ » pour définir l'heure de la minuterie de mise en marche, puis appuyez sur le bouton CONFIRMER pour confirmer le réglage.

11. Minuterie hebdomadaire 1

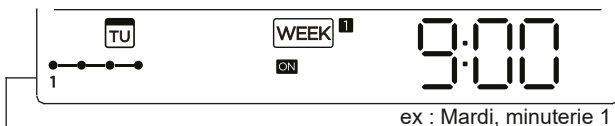

Jusqu'à 4 réglages de minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine. Il est pratique de régler la MINUTERIE HEBDOMADAIRE en fonction du style de vie de l'utilisateur.

4 Réglage de la minuterie d'arrêt de la minuterie 1



Appuyez sur le bouton « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour définir l'heure de la minuterie d'arrêt, puis appuyez sur le bouton CONFIRMER pour confirmer le réglage.



ex : Mardi, minuterie 1

- 5 Différents réglages de minuterie peuvent être définis en répétant les étapes 3 et 4.
- 6 D'autres jours de la semaine peuvent être réglés en répétant les étapes 2 à 5.


REMARQUE : le réglage de la minuterie hebdomadaire peut être ramené à l'étape précédente en appuyant sur la touche RETOUR. L'heure du réglage de la minuterie peut être supprimée en appuyant sur le bouton DAY OFF. Le réglage actuel sera restauré et le réglage de la minuterie hebdomadaire sera automatiquement annulé si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes.

11. Minuterie hebdomadaire 1

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Pour activer le fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE :

Appuyez sur le bouton Timer lorsque **WEEK** est affiché sur l'écran LCD.

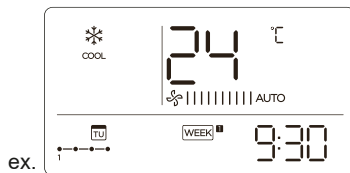


Pour désactiver le fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Appuyez sur le bouton TIMER (MINUTERIE) pendant que l'icône **WEEK** est affichée sur l'écran LCD pour la faire disparaître.



Pour éteindre le climatiseur au cours de la minuterie hebdomadaire

1. Si vous appuyez une fois rapidement sur le bouton d'alimentation, le climatiseur s'éteindra temporairement. Le climatiseur se rallumera automatiquement à l'heure définie par la minuterie de mise en marche.



ex : Si vous appuyez sur le bouton ALIMENTATION une fois rapidement à 10:00, le climatiseur se mettra en marche à 14:00.

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton ALIMENTATION pendant 2 secondes, le climatiseur s'éteint complètement et annule en même temps la fonction de minuterie.


11. Minuterie hebdomadaire 1

Pour régler le paramètre DAY OFF (pendant des vacances)

- 1  Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton CONFIRMER.

- 2  Appuyez sur le bouton « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner un jour de la semaine.

- 3  Appuyez sur le bouton DAY OFF pour régler le DAY OFF.



ex : DAY OFF est défini sur mercredi

- 4 Le DAY OFF peut être défini pour d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.

- 5  Appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

Pour annuler : suivez les mêmes procédures que celles utilisées pendant la configuration.

REMARQUE :


le réglage de DAY OFF est annulé automatiquement après que le jour défini soit passé.

11. Minuterie hebdomadaire 1

Fonction DÉLAI



Au cours de la minuterie hebdomadaire, si vous appuyez une fois sur le bouton DAY OFF/DEL, « 0h » s'affiche. Appuyez dessus deux fois et « 1h » s'affiche. Attendez 3 secondes pour confirmer et le système se déclenchera pendant 1 heure. Appuyez trois fois sur le bouton pour afficher « 2h ». Attendez 3 secondes pour confirmer et le système se déclenchera pendant 2 heures.



Ex : si vous appuyez sur le bouton DAY OFF/DEL pour sélectionner « 2h » à 18:05. Le climatiseur retardera son arrêt à 20:05.

Copier le réglage d'un jour vers un autre jour.

Un réglage de minuterie effectué une fois peut être copié vers un autre jour de la semaine. Tous les réglages de la minuterie du jour de la semaine sélectionné seront copiés. L'utilisation efficace du mode de copie permet de faciliter les réglages hebdomadaires.



Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton CONFIRMER.



Appuyez sur le bouton « ✓ » ou « ^ » pour sélectionner le jour à copier.


11. Minuterie hebdomadaire 1

- 3  Si vous appuyez sur le bouton COPY, les lettres « Cy » s'affichent sur l'écran LCD.
-

- 4  Appuyez sur le bouton «✓ » ou «^ » pour sélectionner le jour à copier.
-

- 5  Appuyez sur le bouton COPY pour confirmer.

Le symbole  clignote rapidement

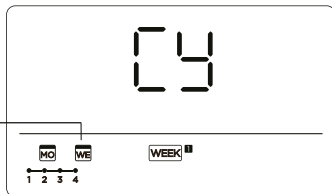

ex : copier le réglage du lundi vers le mercredi


- 6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.
-

- 7  Appuyez sur le bouton CONFIRMER pour confirmer les réglages.
-


- 8  Appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

12. Minuterie hebdomadaire 2


1 Réglage de la minuterie hebdomadaire



2 Réglage du jour de la semaine

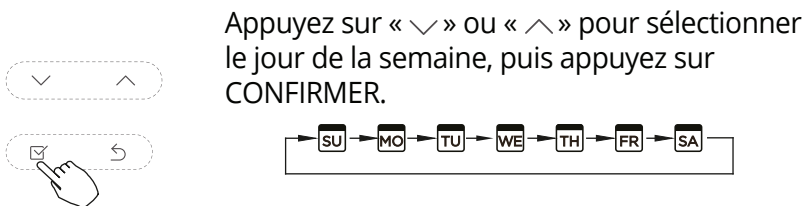


3 Réglage de la minuterie de mise en marche de la minuterie 1

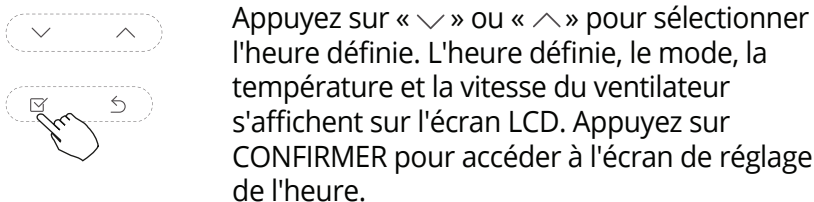

12. Minuterie hebdomadaire 2

IMPORTANT : Il est possible de programmer jusqu'à 8 événements par jour. Divers événements peuvent être programmés en fonction du **MODE**, **TEMPÉRATURE** et vitesses de **VENTILATION**.

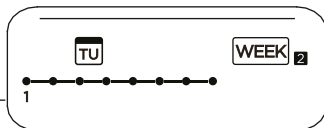


ex: mardi échelle de temps 1

4 Réglage de l'heure




Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour définir l'heure, puis appuyez sur CONFIRMER.

5 Réglage du mode de fonctionnement

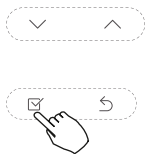


Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour définir le mode, puis appuyez sur CONFIRMER.



REMARQUE : les changements de mode précis varient en fonction du modèle/unité installé(e).

6 Réglage de la température ambiante

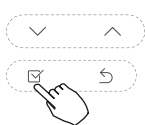

Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour régler la température ambiante, puis appuyez sur CONFIRMER.

REMARQUE : ce réglage n'est pas disponible dans les modes FAN ou OFF.


12. Minuterie hebdomadaire 2

7 Réglage de la vitesse du ventilateur



Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour régler la vitesse du ventilateur, puis appuyez sur CONFIRMER.

REMARQUE : ce réglage n'est pas disponible en mode AUTO, DRY ou OFF.




-
- 8 Différents événements programmés peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 7.
- 9 Des jours supplémentaires, sur une période d'une semaine, peuvent être définis en répétant les étapes 3 à 8.

REMARQUE : il est possible de revenir à l'étape précédente du réglage de la minuterie hebdomadaire en appuyant sur RETOUR. Le réglage courant est alors rétabli. Le contrôleur n'enregistre pas les réglages de la minuterie hebdomadaire si aucune opération n'est effectuée dans les 30 secondes.

12. Minuterie hebdomadaire 2

Fonctionnement de la minuterie HEBDOMADAIRE

Pour démarrer Appuyez sur Timer pour sélectionner **WEEK** , puis la minuterie démarre automatiquement.

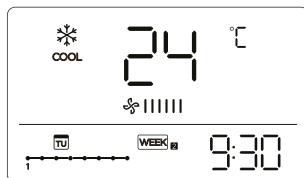

ex.

Pour annuler



Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour annuler le mode minuterie.
Le mode Minuterie peut aussi être annulé en changeant le mode de minuterie à l'aide de Timer.

Pour définir un DAY OFF (pour des vacances)



Après avoir défini la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.



Appuyez sur «» ou «» pour sélectionner le jour de la semaine.


12. Minuterie hebdomadaire 2

Appuyez sur DAY OFF pour créer un jour de repos.



ex. le DAY OFF (jour de repos) est réglé sur mercredi

4 Réglez le jour de repos pour d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.



Pour annuler, suivez les mêmes procédures que celles utilisées lors de la configuration.

REMARQUE : le réglage de DAY OFF est annulé automatiquement une fois que le jour défini est passé.

Copiez le réglage d'un jour vers un autre jour.

Un événement planifié, créé une fois, peut être copié vers un autre jour de la semaine. Les événements planifiés du jour de la semaine sélectionné seront copiés. Le mode copie facilite le processus de planification.



Dans la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.

12. Minuterie hebdomadaire 2


2  Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner le jour à copier.

3  Appuyez sur COPY, les lettres CY apparaissent sur l'écran LCD.

4  Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner le jour à copier.

5  Appuyez sur COPY pour confirmer.


Le symbole  clignote rapidement.

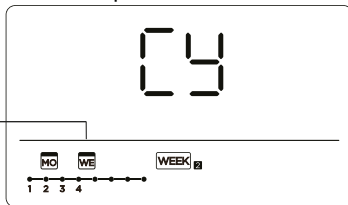

ex. Copier le réglage du lundi vers le mercredi

6 D'autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.


7  Appuyez sur CONFIRMER pour confirmer les réglages.

8  Appuyez sur RETOUR pour revenir à la minuterie hebdomadaire.


12. Minuterie hebdomadaire 2

Supprimer l'échelle de temps d'une journée.

1  Pendant le réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur CONFIRMER.

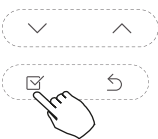2  Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur CONFIRMER.

3  Appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner l'heure à supprimer. L'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur définis s'affichent sur l'écran LCD. L'heure, le mode, la température et la vitesse du ventilateur peuvent être supprimés en appuyant sur le bouton DEL (jour de repos).

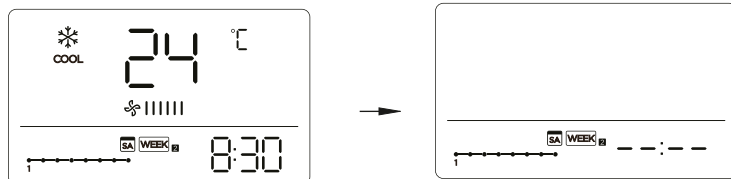

ex. Supprimer l'échelle de temps 1 du samedi

13. Alarmes de dysfonctionnement

Si le système ne fonctionne pas correctement, examinez les cas mentionnés précédemment pour trouver les causes potentielles de dysfonctionnement ou examinez les codes d'erreur du système selon les procédures suivantes.

N°	DÉFINITION DU DYSFONCTIONNEMENT	AFFICHAGE NUMÉRIQUE
1	Erreur de communication entre le contrôleur à fil et l'unité intérieure	E463

Si l'erreur affichée sur le contrôleur à fil est différente de celle affichée sur l'unité, veuillez consulter le manuel d'installation et d'utilisation de l'unité ou contacter notre équipe d'assistance technique au 270-366-0457 pour obtenir plus de renseignements.


14. Indications et exigences techniques

EMC et EMI sont conformes aux exigences de la certification CE.

15. Consultations et réglages



Lorsque l'unité de climatisation est en mode commutation, appuyez longuement sur « COPY » pendant 3 secondes pour afficher d'abord P:00, si elle est connectée à une unité intérieure, P:00 s'affiche, si elle est connectée à plusieurs unités intérieures, appuyez sur « V » ou « ^ » pour afficher P:01, P:02, puis appuyez sur « Confirmer » pour saisir la température de l'unité intérieure Tn(T1~T4) et le défaut du ventilateur (CF), appuyez sur « V » ou « ^ » pour sélectionner.



Ne pas faire fonctionner les touches pendant 15 secondes ou appuyer sur « Retour » ou sur « ON/OFF » pour abandonner la requête de température.




Lorsque l'unité de climatisation est en marche, dans la fonction d'interrogation de la température, appuyez sur « V » ou « ^ » pour sélectionner SP, appuyez sur « Confirmer » pour définir la valeur de la pression statique.



Lorsque l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction d'interrogation de la température, appuyez sur « V » ou « ^ » pour sélectionner AF, appuyez sur « Confirmer » en mode test, appuyez sur « Retour » ou appuyez sur « ON/OFF » ou encore sur « Confirmer » pour sortir du mode test. En mode AF, 3~6 minutes de test se terminent automatiquement, si le processus de test, appuyez sur « Retour » ou appuyez sur « ON/OFF » ou appuyez sur « Confirmation », la sortie du test sera interrompue.

15. Consultations et réglages


Compensation de température de la fonction Suis-moi

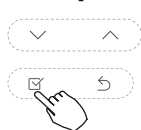

LF

Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner tF. La température de compensation est comprise entre -5°C et 5°C . Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, puis appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner la température, appuyez ensuite sur « Confirmer » pour terminer.

LF : température de compensation

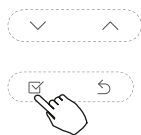

TYPE

Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner le type. Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, puis appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner le type, appuyez ensuite sur « Confirmer » pour terminer.

CH:     
AUTO COOL DRY HEAT FAN

CC:   
COOL DRY FAN

HH:  
HEAT FAN

NA:    
COOL DRY HEAT FAN

15. Consultations et réglages

Définissez les valeurs de température les plus élevées et les plus basses



tHI
tLO

Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner tHI ou tLO. Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner la température, puis appuyez sur « Confirmer » pour terminer.

La plage de température de réglage maximale : 25~30° C
La plage de température de réglage minimale : 17 ~24° C.

tHI : Fonction de réglage de la valeur maximale.

tLO : Fonction de réglage de la valeur minimale.

Sélection des fonctions de la télécommande du contrôleur à fil



rEC


Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner rEC. ON ou OF s'affichera dans la partie température pour indiquer si la sélection est valide ou non.

Lorsque la sélection n'est pas valide, le contrôleur à fil ne traite le signal d'aucune télécommande. Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner, puis appuyez sur « Confirmer » pour terminer.

15. Consultations et réglages

Sélection de l'adresse du contrôleur à deux fils

Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner ADr, la partie température affichera -- ou A, B. Où -- fait référence au réglage du code du contrôleur à fil.

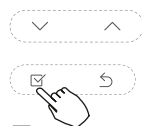

ADr


Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, appuyez sur « $\wedge$ » ou « $\vee$ » pour sélectionner, puis appuyez sur « Confirmer » pour terminer.

-- : Le code de réglage  du contrôleur à fil sera prioritaire.

ADr : Le réglage de l'adresse du contrôleur à fil.

Restaurer les réglages d'usine

Lorsque le climatiseur est éteint, à partir de la fonction de consultation de la température, appuyez sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner INIt, la partie température affichera --. Appuyez sur « Confirmer » pour passer au réglage, appuyez ensuite sur « $\vee$ » ou « $\wedge$ » pour sélectionner « ON », puis appuyez sur « Confirmer » pour terminer.

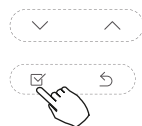

INIt

INIt : Restaurer les paramètres d'usine.

15. Consultations et réglages

Une fois que le contrôleur à fil est rétabli aux paramètres d'usine, il se produit ce qui suit :

- Le réglage du paramètre de rotation est rétabli à 10 heures (la température la plus élevée et la plus basse ne sont pas définies).
- La compensation de la température corporelle n'est pas compensée.
- Le mode COOL et HEAT ou COOL uniquement est rétabli sur le modèle COOL et HEAT.
- La plage de température a été restaurée à 16-30° C (60~86° F) / 17~30° C (62~86° F).
- La fonction de réception à distance est restaurée.
- L'adresse du contrôleur de première ligne à deux commandes est restaurée sur le commutateur à code.



MRCOOL®

COMFORT MADE SIMPLE

La conception et les spécifications sont sujettes à modification
sans préavis en vue de l'amélioration du produit.

Visitez le site www.mrcool.com pour obtenir la dernière version
de la documentation