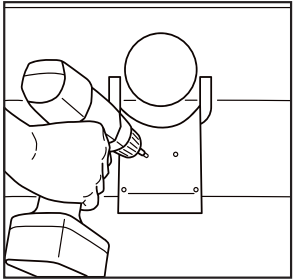
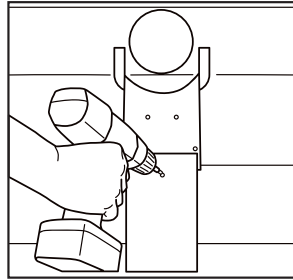


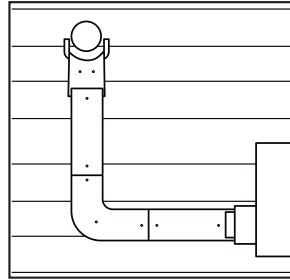
Installation de la goulotte LineGuard[®] de MRCOOL[®]

**1**

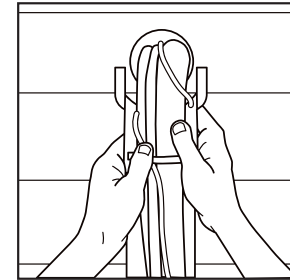
Déterminez le chemin à faire suivre par la tuyauterie de l'unité intérieure à l'unité extérieure et tracez une ligne à la craie pour référence. Commencez l'installation en fixant la base de la prise murale à l'emplacement de départ de la tuyauterie, en effectuant un pré-perçage si nécessaire.

**2**

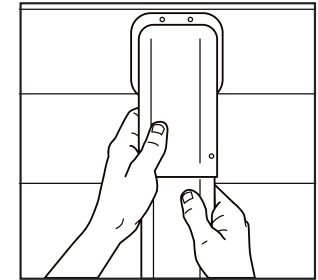
2. Mesurez, coupez et attachez des bases de conduit supplémentaires le long du chemin. Il peut être nécessaire de réduire la longueur du conduit pour obtenir un bon raccord. Après avoir terminé la localisation, utilisez des vis pour fixer les conduits au mur extérieur à travers les trous défonçables. Veuillez laisser du jeu pour l'expansion et la contraction saisonnières.

**3**

3. Vous devrez peut-être ajouter des raccords, des coudes ou des bases de conduits supplémentaires pour compléter les conduits le long de la ligne à la craie de référence.

**4**

4. Fixez les câbles ACR /communication aux bases de la gaine avec des clips et des attaches.

**5**

5. Terminez l'installation en fixant le capot supérieur de la goulotte en veillant à ce qu'elle s'enclenche bien. Ensuite, enclenchez le reste des pièces le long du chemin pour couvrir les bases restantes du conduit. Sécurisez les raccords ou les coudes à l'aide des vis fournies.